





Vous munir du côté BOCKLIP, de vos vis de 25 mm et de vos outils !

Rendu final : Le côté bocklip

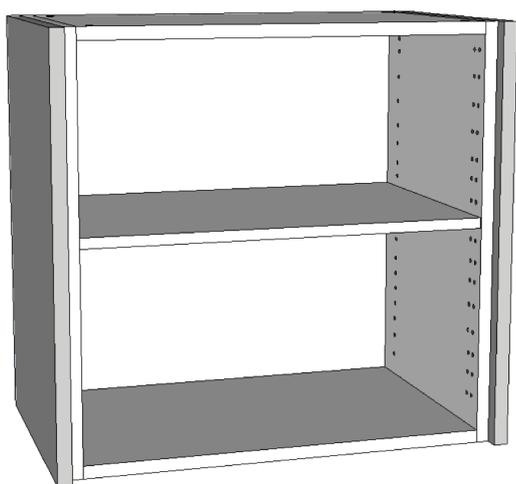


Vue de face

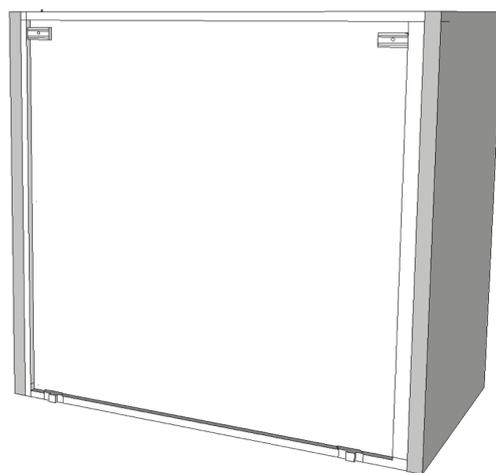


Vue de dos

Montage : avant de fixer les caissons au mur, assemblez le côté sur le caisson ikéa.

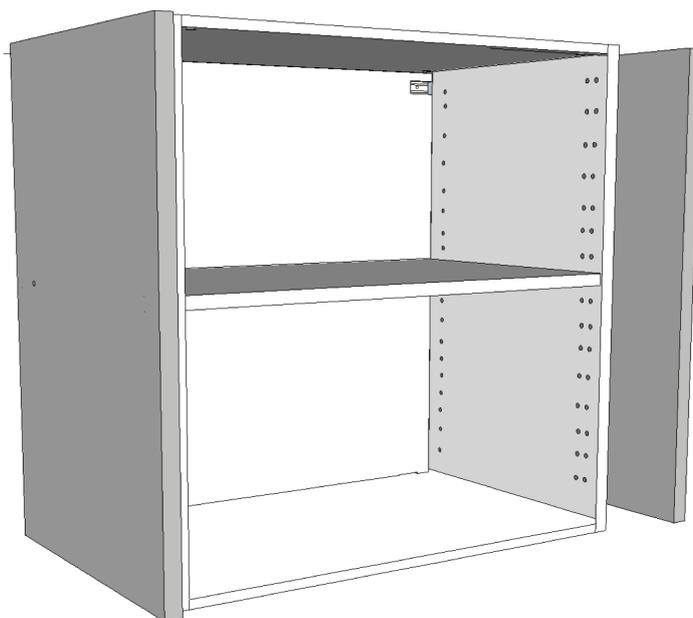

Veillez toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble ou à votre électroménager. Fixez toujours vos meubles bas et hauts au mur pour une meilleur répartition du poids, surtout avec des façades de haute densité comme celles de Bocklip. Utilisez les supports de fixation d'Ikéa.

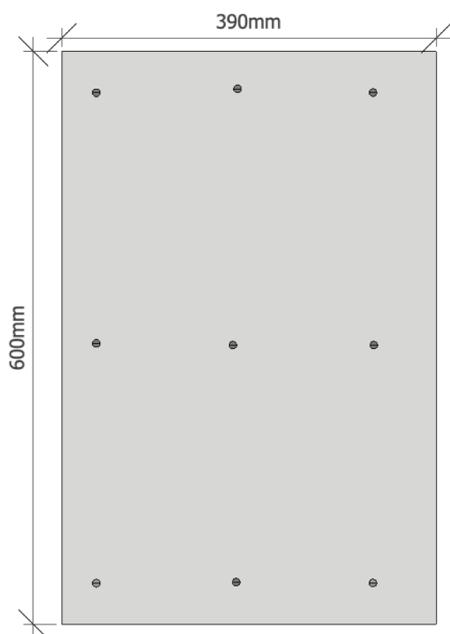


Montage : voici comment répartir les repères sur les côté du cadre du meuble pour vissez ou coller le côté sur le meuble Ikéa.

Montage : placez le côté comme indiqué ci-dessous. Assurez vous qu'il soit bien ajusté et bien callé sur le haut du caisson. Le côté positionné va déborder de 19 mm pour être aligné par la suite à la porte.

Maintenir le côté de préférence avec des serres joints. Prenez des vis de 25 mm, répartissez les vis et vissez.

Vous pouvez choisir de coller le côté avec de la colle silicone ! Ca marchera aussi .

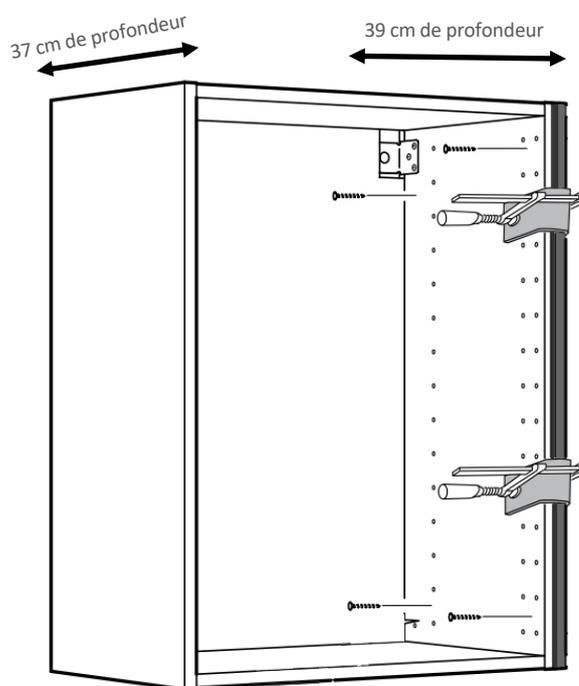

Veillez toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble ou à votre électroménager. Fixez toujours vos meubles bas et hauts au mur pour une meilleur répartition du poids, surtout avec des façades de haute densité comme celles de Bocklip. Utilisez les supports de fixation d'Ikéo.