



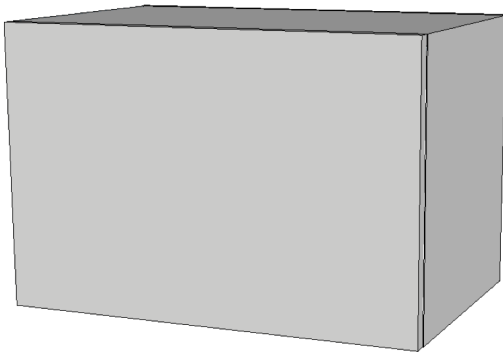


Vous munir de la porte BOCKLIP, des charnières et de vos outils !

Rendu final : La porte Bocklip n'est pas pré percée pour les charnières relevantes ou horizontales

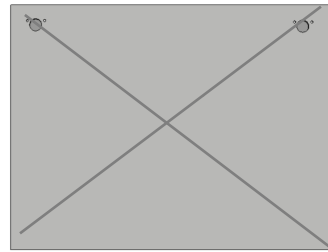

Vue de face



Vue de dos



La porte lisse standard en satiné, en laque mat et mat intense ou extra mat et même en bois et avec prise de main peut se tourner dans tous les sens pour positionner les charnières.




Created by @nourah from Nour Project





Veillez toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble ou à votre électroménager. Fixez toujours vos meubles bas et hauts au mur pour une meilleure répartition du poids, surtout avec des façades de haute densité comme celles de Bocklip. Utilisez les supports de fixation d'Ikéo.

Montage : quand vous achetez un meuble suspendu avec une porte à ouverture horizontale : le modèle ikéa à acheter : **UTRUSTA - Charnières, N° 202.427.48 en version blanche ou noire**

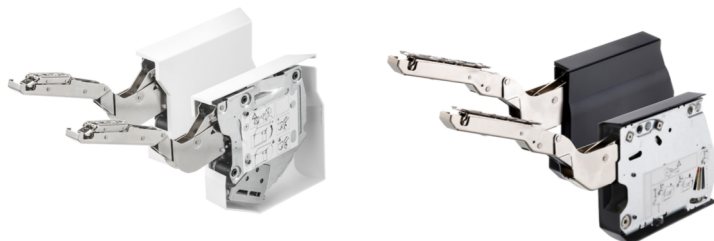

Montage : les charnières se montent comme le dessin technique ci-dessous.

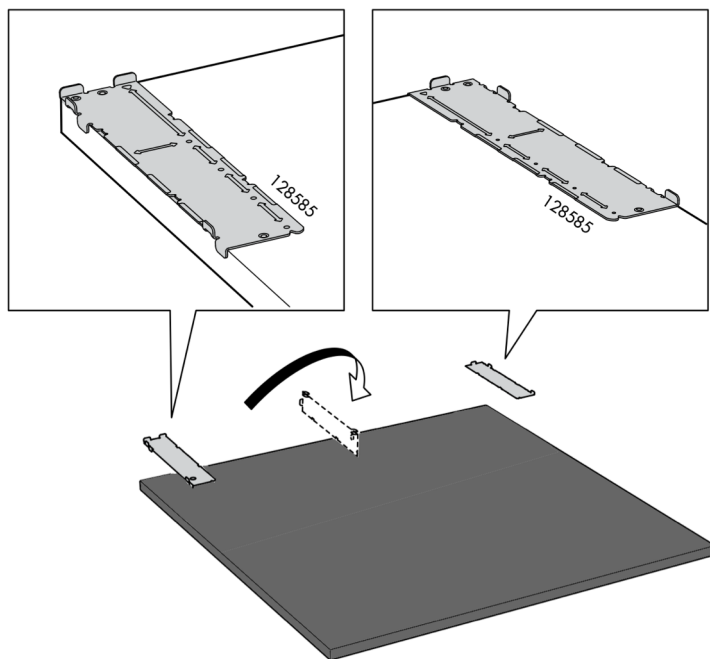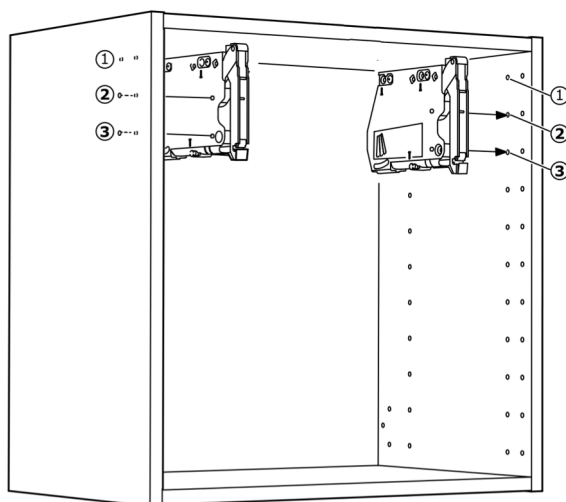

Montage : dans l'emballage il y a le modèle de perçement pour les charnières utrusta . La porte n'a donc pas besoin d'être pré percée..



Veuillez toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble ou à votre électroménager. Fixez toujours vos meubles bas et hauts au mur pour une meilleur répartition du poids, surtout avec des façades de haute densité comme celles de Bocklip. Utilisez les supports de fixation d'Ikéo.